

ring

Video Doorbell 3 Plus




1. Carga la batería incluida.

Enchufa la batería.

En primer lugar, carga completamente la batería enchufándola a una fuente de alimentación con el cable naranja suministrado.

La pequeña luz verde de la parte superior se encenderá cuando esté completamente cargada.


 = Cargando  = Cargado

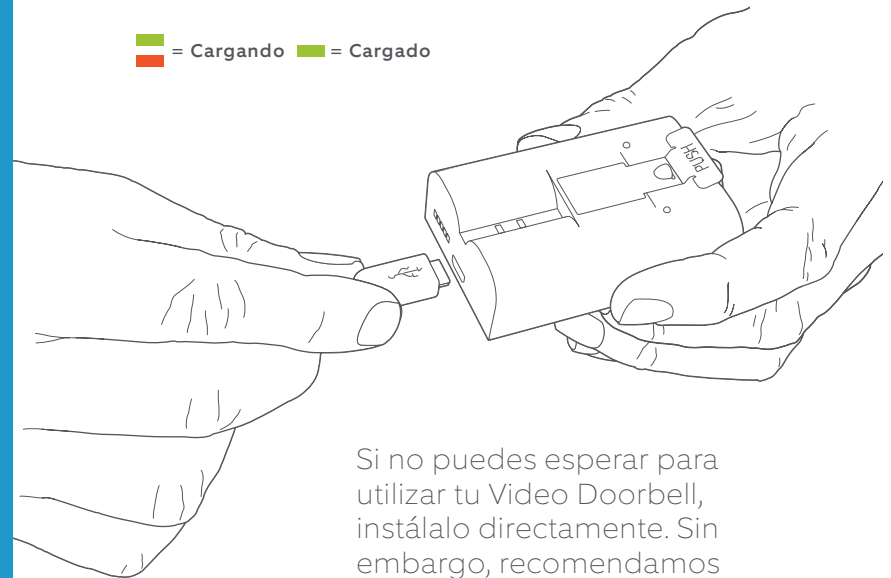

Si no puedes esperar para utilizar tu Video Doorbell, instálalo directamente. Sin embargo, recomendamos cargar la batería por completo antes de la instalación.

Inserta la batería.

Una vez cargada la batería, insértala en la parte inferior de tu Video Doorbell hasta que encaje.

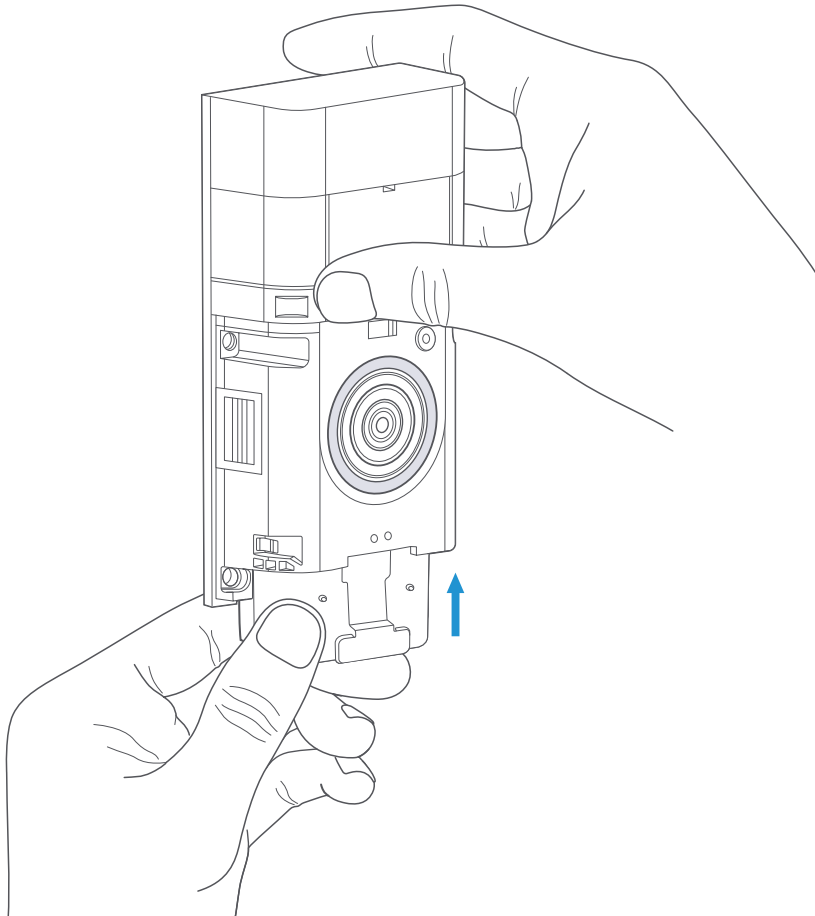

2. Configura el Video Doorbell en la app de Ring.

Descarga la app de Ring.

La app de Ring te guiará en la configuración y el uso de Video Doorbell.

Busca "Ring" en una de las siguientes tiendas de aplicaciones o visita ring.com/app



Configura tu Video Doorbell cerca del router Wi-Fi.

En la app de Ring, selecciona **Configurar un dispositivo**.

Cuando se te solicite, selecciona los **dispositivos Doorbell** y sigue las instrucciones de la aplicación.

Consigue tu contraseña Wi-Fi


La necesitarás para configurar la aplicación. Anótala para tenerla siempre a mano:

Tu contraseña Wi-Fi



¡Pruébala!

Una vez realizada la instalación, pulsa el botón frontal de Video Doorbell para visualizar el vídeo de la cámara en la app de Ring.

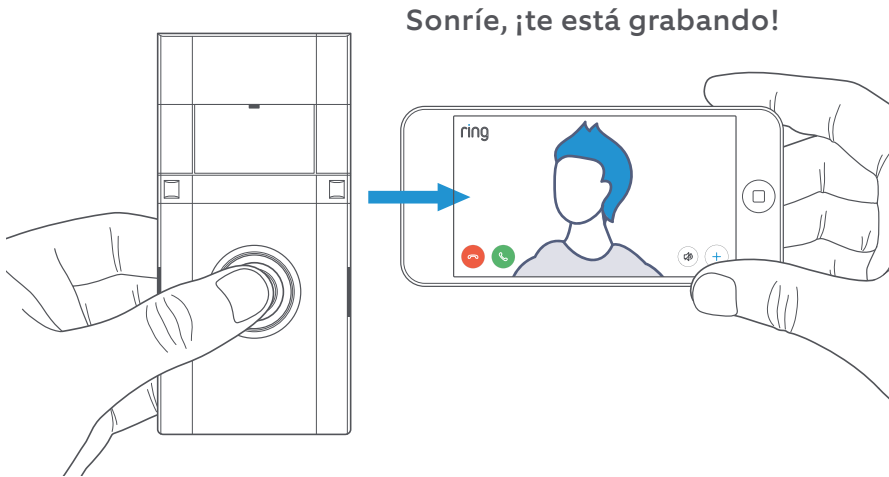


3. Instala el Video Doorbell.

Selecciona la altura a la que quieres colocarlo.

Instala el Video Doorbell aproximadamente a 1,20 m por encima del suelo para un rendimiento óptimo.

Si vas a conectarlo al cableado del timbre que ya tienes y está a una altura superior a los 1,20 m y, por consiguiente, limita el espacio en el que puedes colocarlo, utiliza la cuña proporcionada para orientarlo hacia abajo.



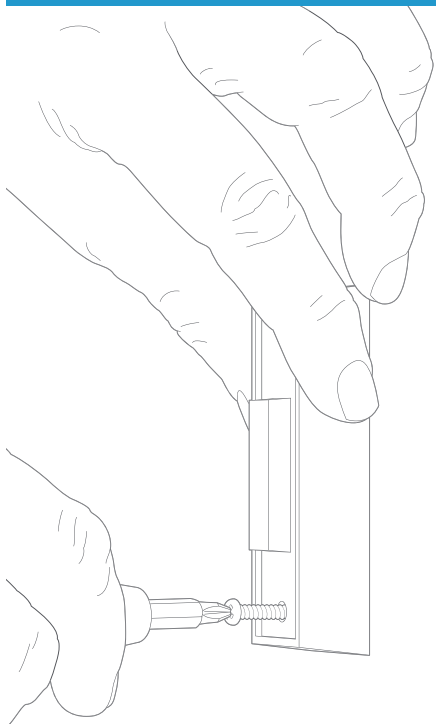

Retira el timbre antiguo (opcional).


Si estás sustituyendo un timbre existente, corta la corriente en el cuadro eléctrico. Luego retíralo de la pared y desconecta los cables.

El Video Doorbell es compatible con otros sistemas de timbre con alimentación de 8-24 V de CA o 60 Hz, 40 VA máx.

- i** Si haces la conexión directamente a un transformador de timbre, conecta a una resistencia bobinada de 25 ohm y 50 W en serie únicamente con uno de los cables del timbre para proteger el Video Doorbell.
- i** No conectes el Video Doorbell a un sistema de interfono de alimentación CC o cualquier otra fuente de alimentación de CC.



Inserta el mininivel.

Inserta el mininivel en el Video Doorbell para asegurarte de que está nivelado cuando lo instalas.

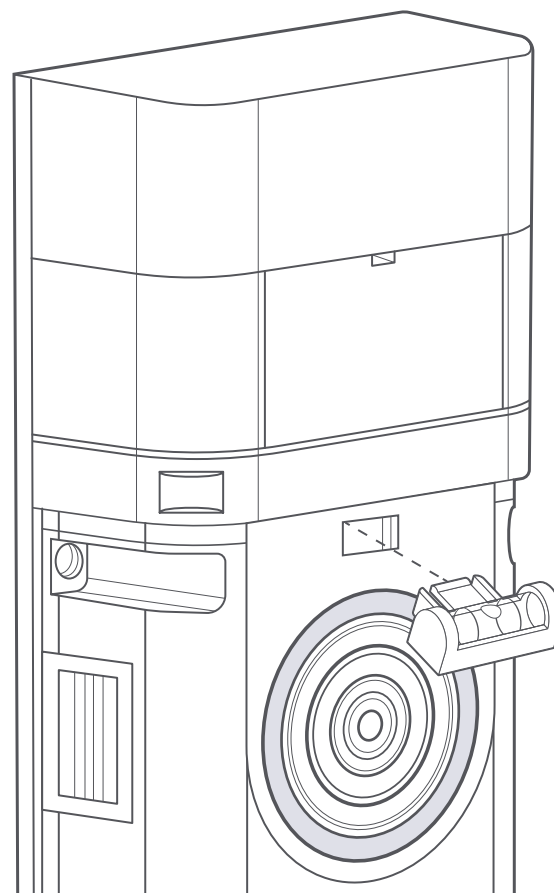

Coloca los anclajes (opcional).

Si vas a realizar la instalación en **estuco**, **ladrillo** u **hormigón**, marca 4 agujeros. Utiliza la broca para mampostería suministrada para hacer los agujeros en la pared y, a continuación, inserta los anclajes incluidos.

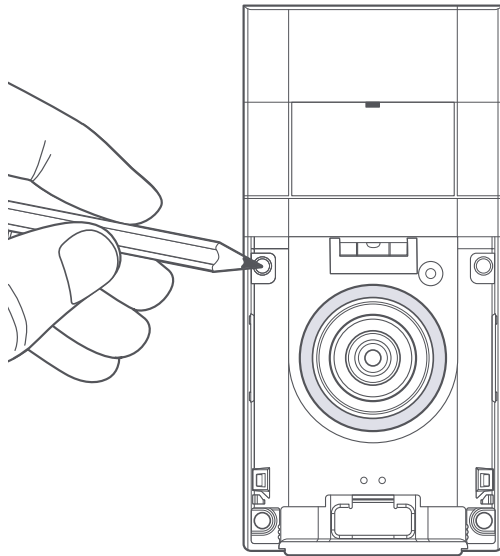


Si vas a realizar la instalación en **madera**, sáltate este paso y guarda los anclajes.

Conecte los cables (opcional).


Conecta los cables que salen de la pared a los tornillos de la parte posterior de Video Doorbell.

Los cables pueden conectarse a cualquier tornillo. El orden no importa.

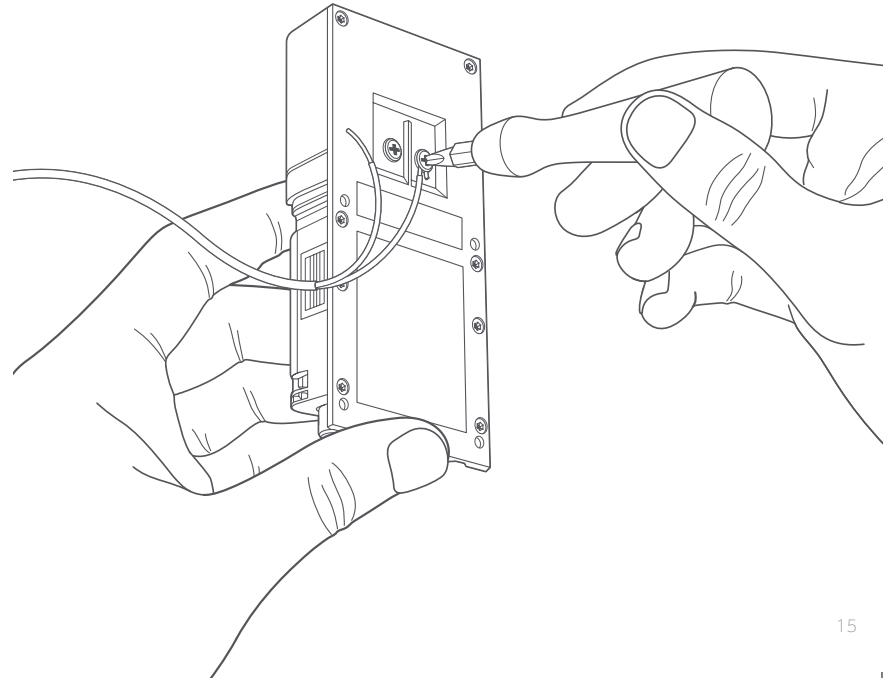


Coloca las extensiones de los cables (opcional).

Si tienes dificultades para conectar los cables de la pared a la parte posterior del Video Doorbell, usa las extensiones de cable y las tuercas para cables proporcionadas.

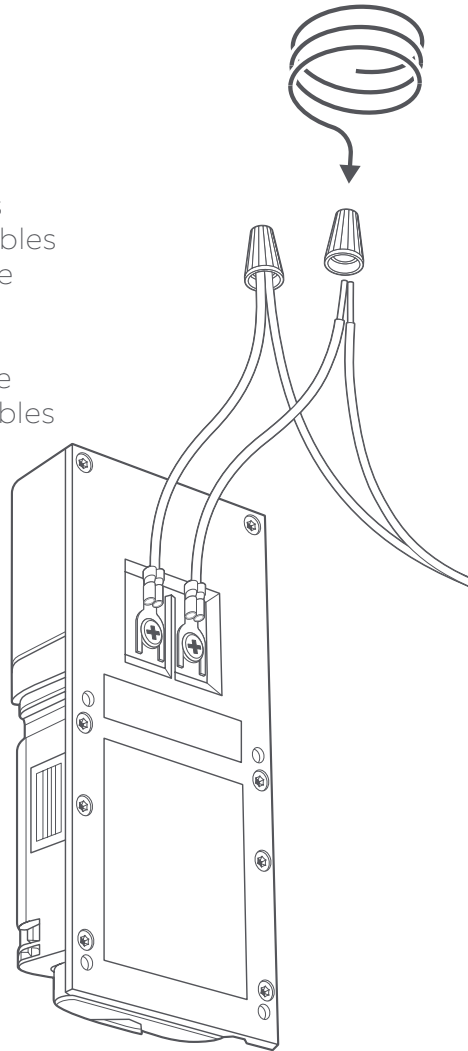


Atorníllalo.

Introduce todos los cables (y las tuercas para cables si las has utilizado) en la pared y fija el Video Doorbell a la pared con cuatro tornillos.

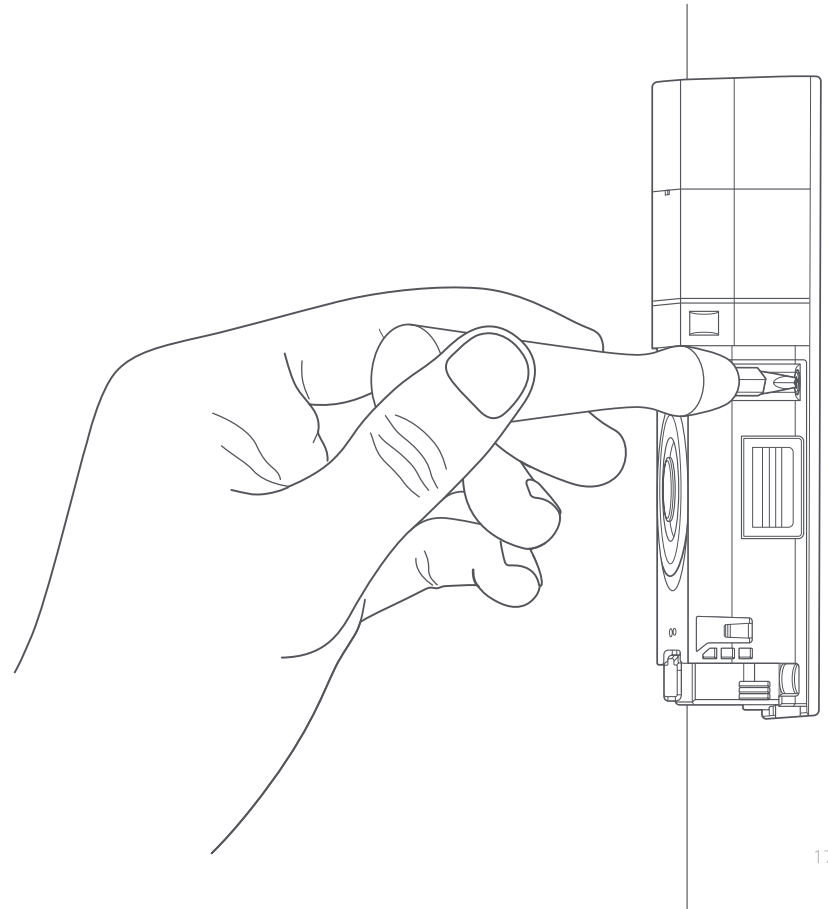

Instala el panel frontal.

Coloca uno de los paneles frontales suministrados con el Video Doorbell introduciéndolo por la parte superior y encajándolo.

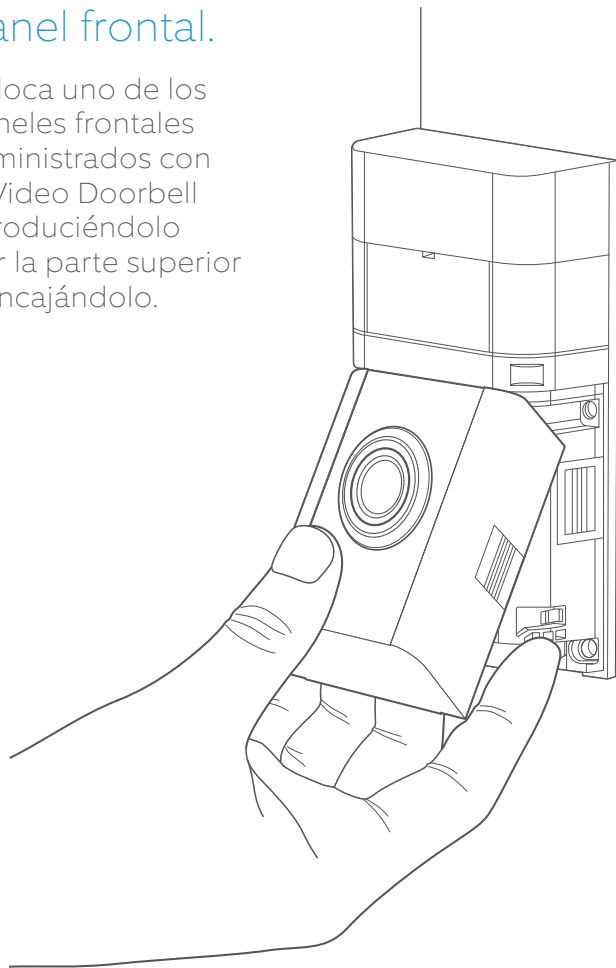

Fija el panel frontal.

Por último, introduce uno de los tornillos de seguridad suministrados en la parte inferior y apriétalo con un destornillador de estrella.

¡Eso es todo! Ya puedes empezar a usar tu Video Doorbell.





ring.com/help



+800 87 00 97 81



+44 1727 26 3045



+800 87 00 9781



+800 87 00 9781



+1 310 929 7085



+61 1 300 205 983



+64 9 887 9871



+52 55 8526 5445



+54 11 5031 9543



+57 1 381 9843



+56 22 405 3059



+507 833 6750

Para revisar la cobertura de la garantía, visita www.ring.com/warranty.

© 2020 Ring LLC o sus afiliados.

Ring y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Ring LLC o sus afiliados.