

ring

Video Doorbell 3 Plus




1. Carica la batteria fornita in dotazione.

Collega la batteria.

Per prima cosa, carica completamente la batteria collegandola a una fonte di alimentazione con il cavo arancione in dotazione.

Quando la batteria è completamente carica, la piccola spia sulla parte superiore si illumina in verde.


 = In carica  = Carica

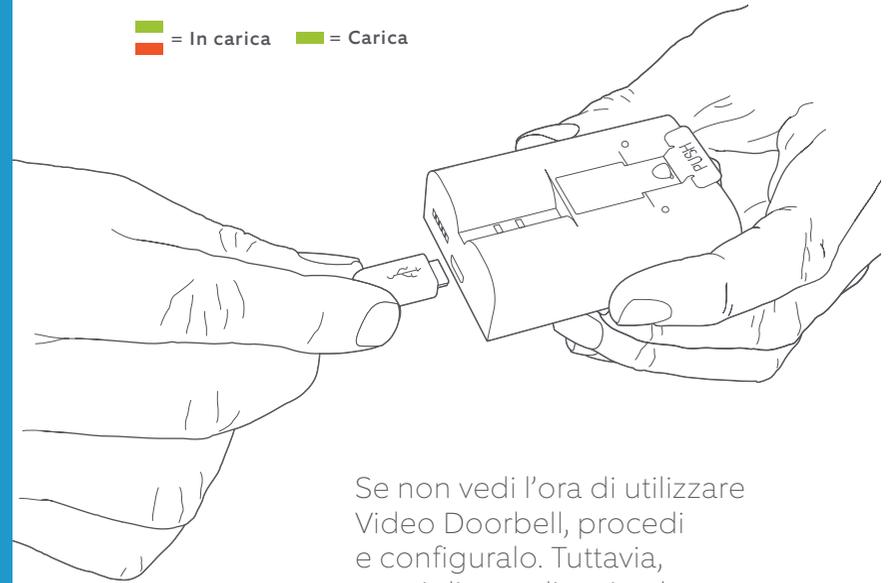

Se non vedi l'ora di utilizzare Video Doorbell, procedi e configuralo. Tuttavia, consigliamo di caricarlo completamente prima dell'installazione.

Inserisci la batteria.

Dopo la ricarica, installa la batteria nella parte inferiore di Video Doorbell fino a che non si blocca in posizione.

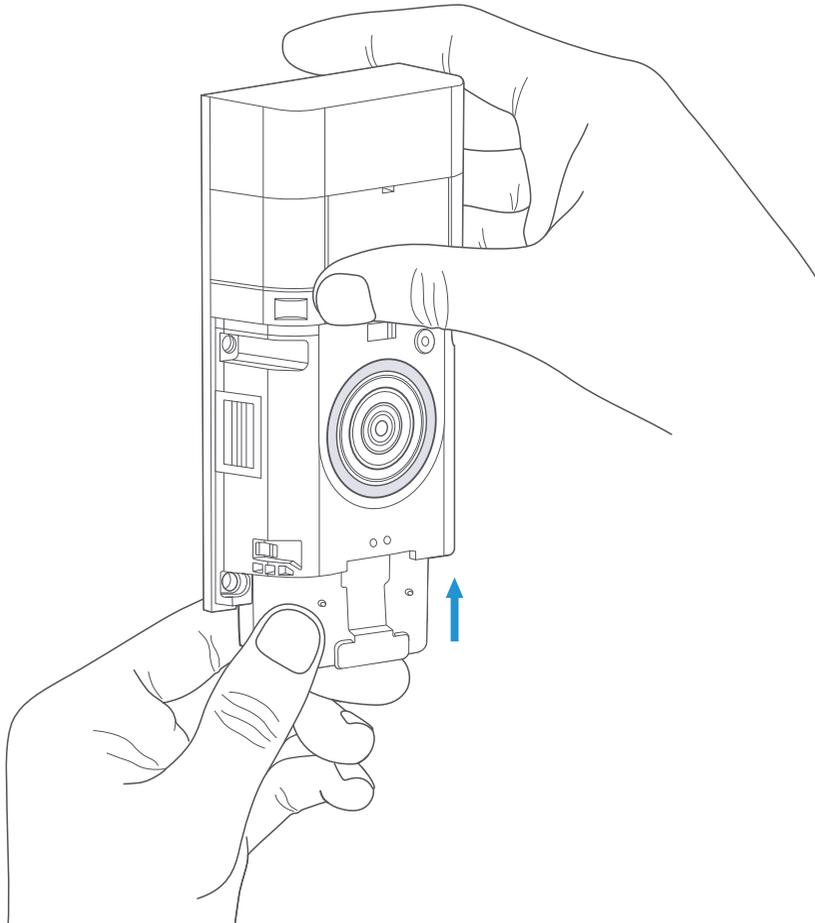

2. Configura il videocitofono dall'app Ring.

Scarica l'app Ring.

L'app Ring ti guiderà nell'installazione e nella gestione di Video Doorbell.

Cerca "Ring" in uno degli app store elencati di seguito o visita la pagina: ring.com/app



Configura Video Doorbell vicino al router wifi.

Nell'app Ring seleziona **Configura un dispositivo**.

Quando richiesto, seleziona **Doorbells** e segui le istruzioni dell'app.

Procurati la password della tua connessione wifi


È necessaria per effettuare la configurazione tramite app. Annotala qui sotto per averla sempre a portata di mano in caso di necessità:

La password della connessione wifi



Provala subito!

Dopo la configurazione, premi il pulsante sulla parte anteriore di Video Doorbell per vedere il video dalla videocamera nell'app Ring.

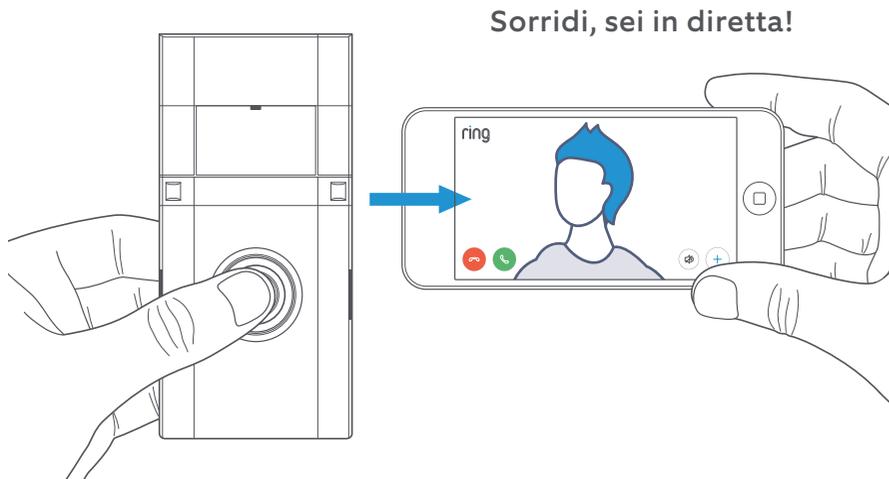


3. Installa Video Doorbell.

Seleziona l'altezza di installazione.

Installa Video Doorbell a circa 120 cm da terra per prestazioni ottimali.

Se ti stai collegando a un cablaggio del citofono esistente più alto di 120 cm, limitando così la posizione in cui è possibile installare il nuovo videocitofono, utilizza il supporto a cuneo in dotazione per montare il videocitofono ad un angolo più in basso.



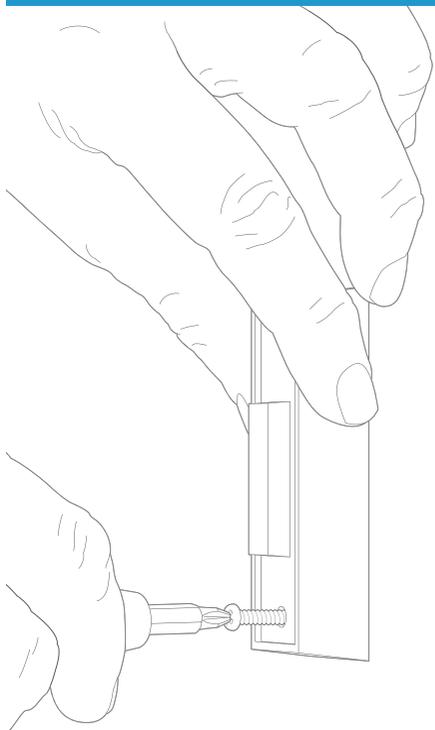

Rimuovi il citofono esistente. (Opzionale)

In caso di sostituzione di un citofono esistente, spegni la corrente dal quadro elettrico. Rimuovi quindi il citofono esistente dalla parete e scollega i fili.


Video Doorbell è compatibile con i sistemi di citofono a 8-24V CA a 50 o 60 Hz, con 40VA max.

i Se il cablaggio è diretto a un trasformatore del citofono, collega una resistenza a filo da 25 ohm e 50 W in serie con uno dei fili del citofono per proteggere Video Doorbell.

i Non collegare Video Doorbell a un sistema di intercom con alimentazione CC o a un'altra fonte di alimentazione CC.



Inserisci la mini livella.

Inserisci la mini livella in Video Doorbell per assicurarti che sia a filo quando lo installi.

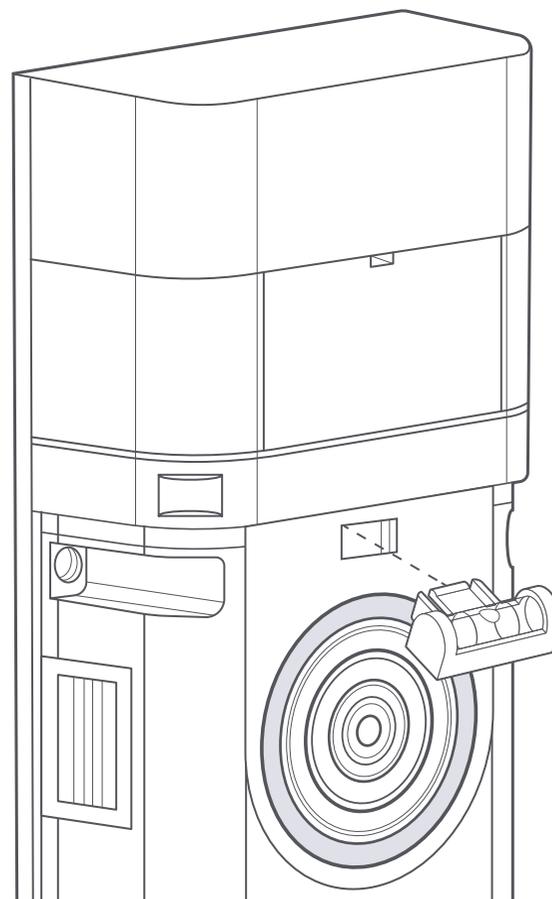

Installa i tasselli. (Opzionale)

In caso di installazione su **stucco, mattoni** o **cemento**, contrassegna i punti in cui effettuare 4 fori. Utilizza la punta del trapano per muratura in dotazione per praticare fori nella parete; quindi inserisci i tasselli inclusi.

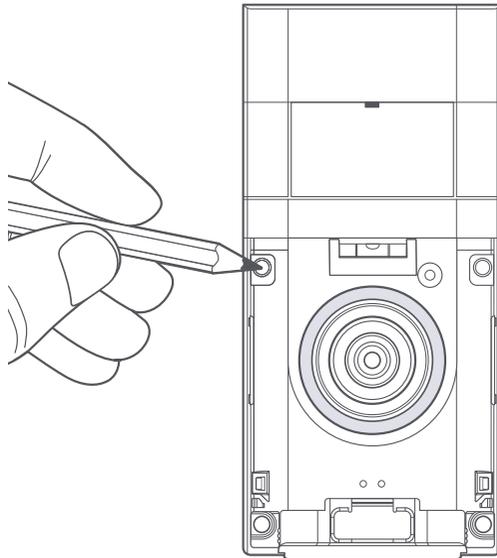


Se installi il dispositivo su una superficie in **legno**, puoi mettere via i tasselli e saltare questo passaggio.

Collega i cavi. (Opzionale)


Collega i fili che fuoriescono dalla parete alle viti sulla parte posteriore di Video Doorbell.

Entrambi i fili possono essere collegati a una qualsiasi delle viti. Non ha importanza in quale ordine.

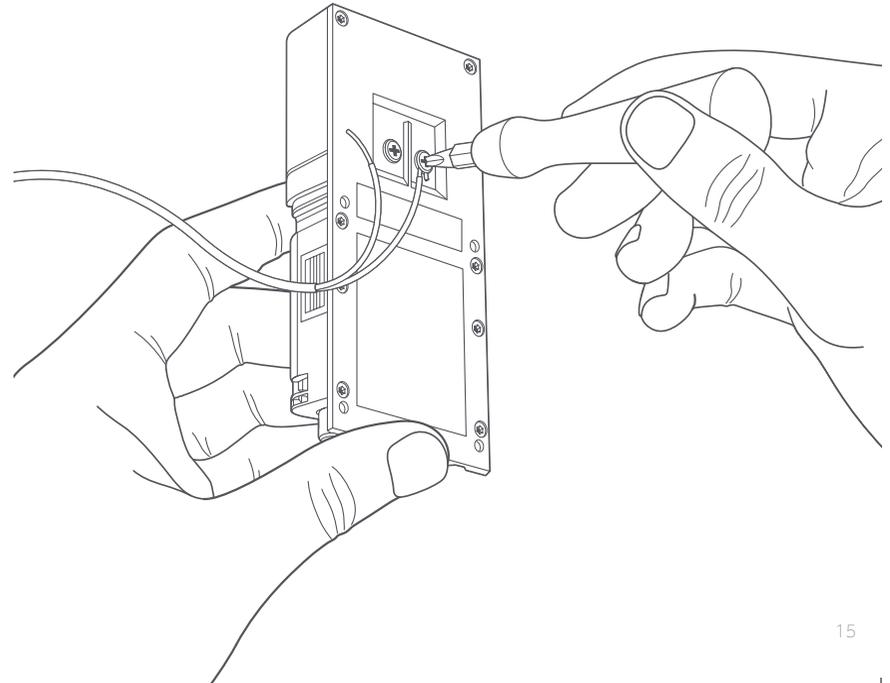


Collega le prolunghe. (Opzionale)

Se hai problemi nel collegare i fili che fuoriescono dalla parete alla parte posteriore di Video Doorbell, utilizza le prolunghe e i dadi per cavo forniti in dotazione.

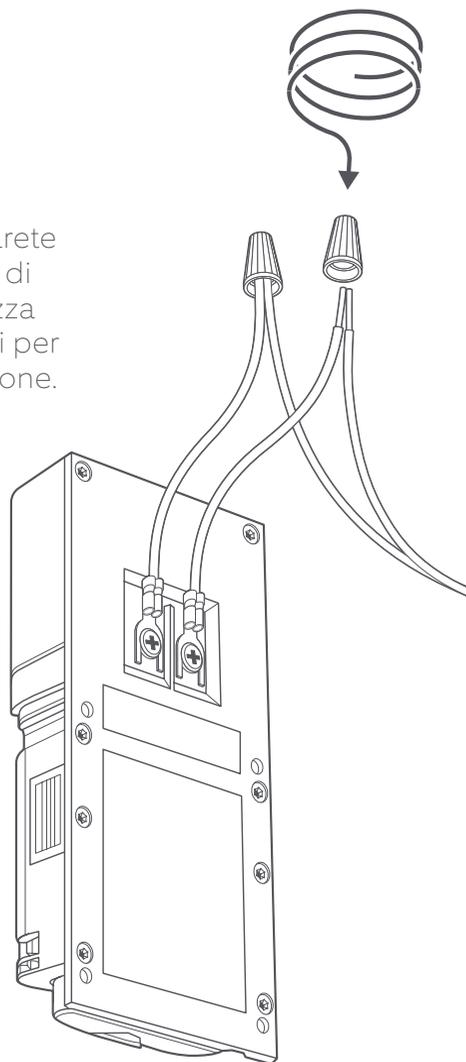


Avvitali.

Inserisci tutti i fili (e i dadi per cavo, se utilizzati) nella parete e fissa Video Doorbell alla parete con le viti.

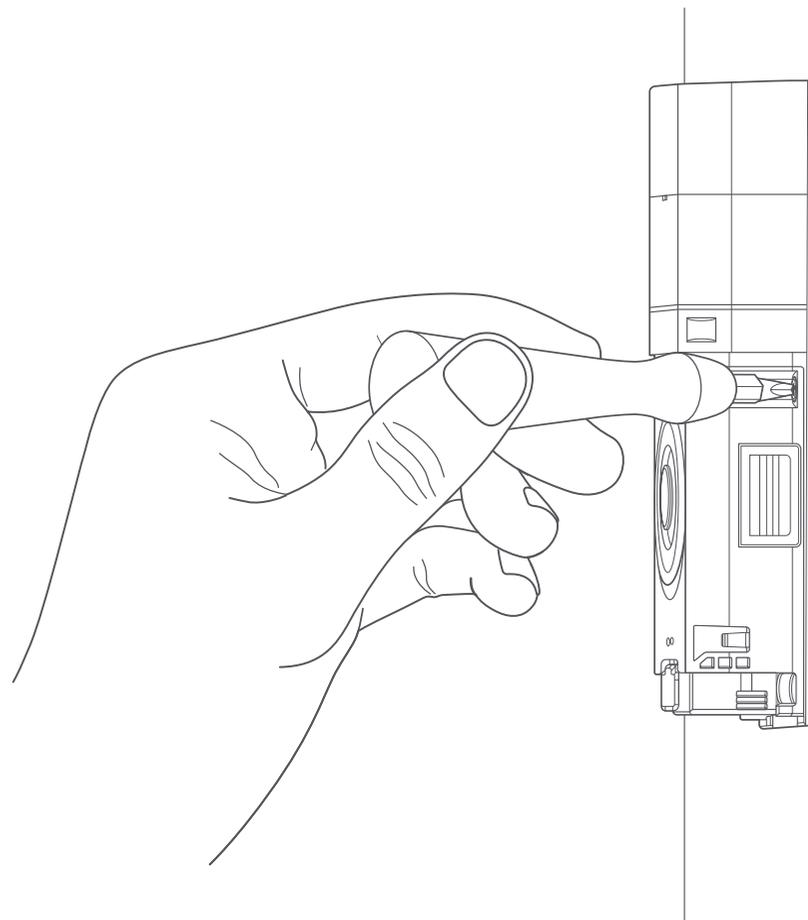

Installa la mascherina.

Posiziona una delle mascherine fornite in dotazione su Video Doorbell inserendola nella parte superiore e facendola scattare in posizione.

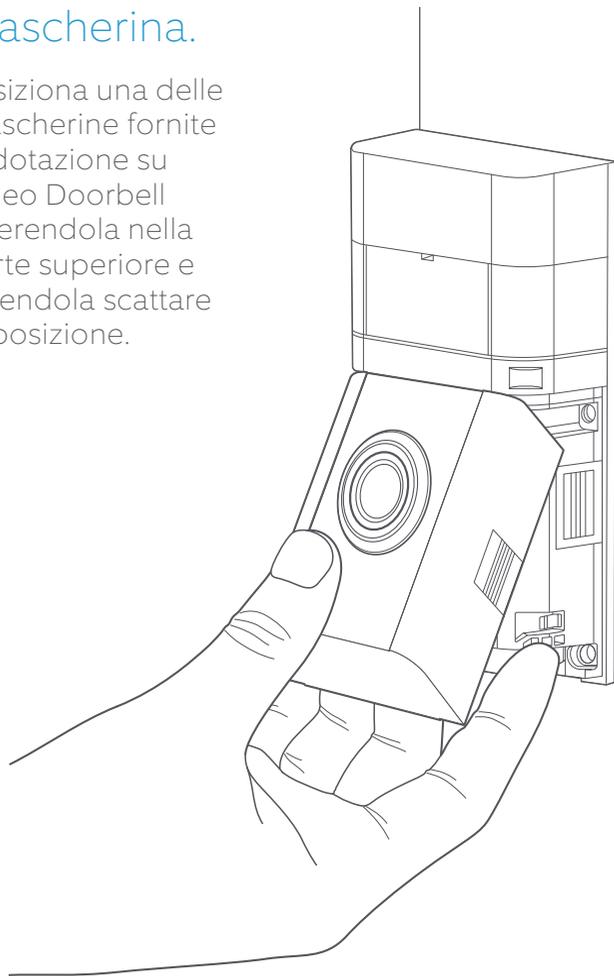

Fissa la mascherina.

Infine, inserisci una delle viti di sicurezza fornite in dotazione nella base e serrala con la punta a stella del cacciavite.

Finito! Video Doorbell è ora pronto per l'uso.





ring.com/help



+800 87 00 97 81



+44 1727 26 3045



+800 87 00 9781



+800 87 00 9781



+1 310 929 7085



+61 1 300 205 983



+64 9 887 9871



+52 55 8526 5445



+54 11 5031 9543



+57 1 381 9843



+56 22 405 3059



+507 833 6750

Per consultare la copertura della tua garanzia, visita la pagina www.ring.com/warranty.

© 2020 Ring LLC o sue affiliate.

Ring e tutti i relativi loghi sono marchi registrati di Ring LLC o delle sue affiliate.