



ring

Stick Up Cam

Voedingsopties
en andere nuttige
kenmerken


VOEDING Optie 1–Interne batterij



Als de Stick Up Camera op zijn interne batterij werkt, moet u erop letten dat deze volledig opgeladen is voordat u de camera buiten monteert.

Wanneer de Stick Up Cam op de interne batterij werkt, kan het 6-12 maanden duren voordat deze opnieuw opgeladen moet worden.

Om de batterij op te laden, moet u de meegeleverde usb-kabel gebruiken. Tijdens het opladen zal de led-indicator op de achterkant van het apparaat snel pulseren.

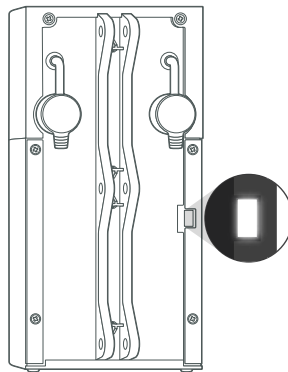


Als er vaak bewegingen worden geregistreerd, kan het zijn dat u uw Stick Up Cam vaker moet opladen.

2

VOEDING Optie 2–Usb-voeding

De meegeleverde langere kabel in de doos kan worden gebruikt om uw Stick Up Cam rechtstreeks met een voedingsbron te verbinden.

U hebt er een usb-stekker voor nodig. Als u geen extra stekker hebt, kunt u online zoeken naar "usb-stekker" en een aantal goedkope opties vinden.

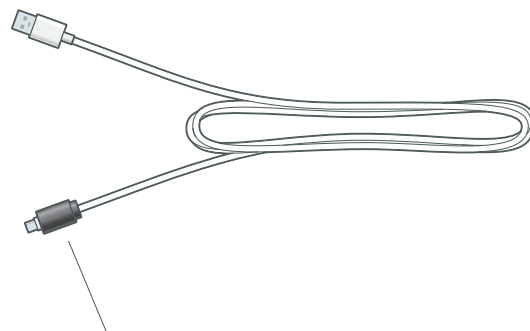

Zorg dat de weerbestendige kap de voedingspoort van uw Stick Up Cam afdekt om deze te beschermen tegen vocht.

3

VOEDING Optie 3–Ring Solar Panel



Het Ring Solar Panel kan rechtstreeks met uw Stick Up Cam worden verbonden, en met slechts een paar uur zonlicht blijft uw Stick Up Cam constant opgeladen.

Meer informatie vindt u op ring.com/solarpanel

4

KENMERKEN

Aangepaste instellingen



Selecteer uw Stick Up Cam in de Ring-app om **Shared Users** (Gedeelde gebruikers) toe te voegen en **Motion Settings** (Bewegingsinstellingen) aan te passen.

Gedeelde gebruikers



U kunt vrienden en familie toevoegen door de optie **Shared Users** (Gedeelde gebruikers) op het scherm **Settings** (Instellingen) te selecteren.

Gedeelde gebruikers kunnen op live events reageren en opnamen bekijken (als Cloud Video Recording geactiveerd is). Ze kunnen geen events verwijderen of instellingen veranderen.

Bewegingsdetectie



Om bewegingsdetectie in te schakelen en te personaliseren, selecteert u **Motion Settings** (Bewegingsinstellingen) op het scherm **Settings** (Instellingen).

KENMERKEN

Op bewegingsevents reageren



Wanneer de Stick Up Cam beweging detecteert, kunt u de volgende acties uitvoeren:

 Microfoon in-/uitschakelen

 Geluid in de Ring-app uit-/inschakelen

 In-/uitzoomen

 Het Ring Plus-menu openen

Het bewegingsalarm uitschakelen:

Als u geen meldingen wenst te ontvangen, kunt u het bewegingsalarm in de Ring-app uitzetten.

MOTION ALERTS — Aan

MOTION ALERTS — Uit

KENMERKEN

Cloud Video Recording



Dit optionele kenmerk slaat events op die uw Stick Up Cam heeft waargenomen.

U hebt toegang tot deze events vanaf elk apparaat dat met het Ring-app werkt, of door u aan te melden bij uw Ring-account op ring.com/activity

Meer informatie over Cloud Video Recording vindt u op

ring.com/cloud-recording

With Ring, You're Always Home

Ga voor bijkomende hulp naar ring.com/help

Voor onmiddellijke assistentie kunt u ons 7 dagen per week bereiken op: help@ring.com

VS: 1 800 656 1918

VK: 01727 263045

AU: 1 300 205 983

NZ: +64 9 887 9871

Mexico (D.F): 52 55 8526 5445

Wereldwijd: +1 310 929 7085

Een lijst met al onze klantenservicenummers vindt u op ring.com/callus

ring

1523 26th St.
Santa Monica, CA
90404

CE 0682

Hierbij verklaart Bot Home Automation dat dit elektronisch apparaat voor consumenten aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EC voldoet. Deze verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op www.ring.com/DoC.pdf.

Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht. Installeer het apparaat op een droge plaats en bescherm het tegen regen en vocht. Het apparaat mag niet met zout water of andere geleidende vloeistoffen in contact komen. Het apparaat mag alleen binnen en in droge staat worden opgeladen.

© 2016 Bot Home Automation, Inc.

RING en ALWAYS HOME zijn handelsmerken van Bot Home Automation, Inc., gedeponeerd in de VS.

STICK UP CAM en CHIME zijn handelsmerken van Bot Home Automation, Inc.

Laatst bijgewerkt: 02/01/18