



ring

Stick Up Cam

Strømindstillinger
og andre nyttige
funktioner

STRØM


Indstilling 1 - Indbygget batteri



Hvis du anvender Stick Up Cam med det indbyggede batteri, skal du sikre at det er fuldt opladt før du monterer det udendørs.

Når du anvender det indbyggede batteri kan Stick Up Cam køre mellem 6-12 måneder mellem opladninger.

Anvend det medfølgende orange USB-kabel til at oplade batteriet. Under opladning vil LED-lampen på bagsiden af apparatet blinke hurtigt.

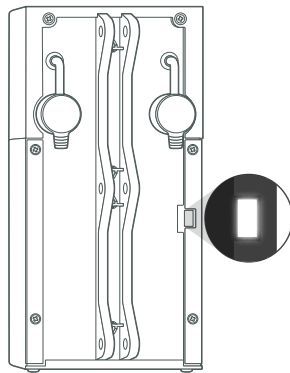


i Hvis der er hyppige bevægelser kan det være nødvendigt at oplade Stick Up Cam oftere.

STRØM

Indstilling 2 - USB-strøm

Det længere kabel, der leveres i æsken kan anvendes til at tilslutte dit Stick Up Cam direkte til en stikkontakt.

Et USB-stik er påkrævet. I tilfælde af at du ikke har et tilgængeligt, kan du søge på internettet efter "USB-stik" for at finde flere billige løsninger.

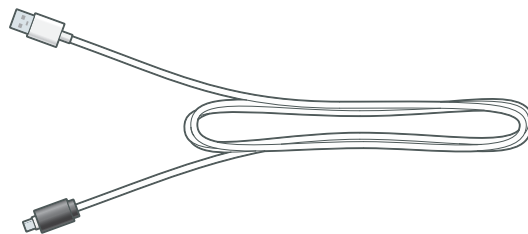

Kontroller, at det vejrbestandige dæksel dækker dit Stick Up Cams strømindgang så den er beskyttet mod fugt.

STRØM

Indstilling 3 - Ring solpanel



Ring solpanelet tilsluttes direkte til dit Stick Up Cam og et par timers sollys holder dit Stick Up Cam kontinuerligt opladt.

Lær mere på: ring.com/solarpanel

FUNKTIONER

Tilpasning af indstillinger



Vælg dit Stick Up Cam i programmet Ring for at tilføje **Shared Users** (delte brugere) og tilpas **Motions Settings** (bevægelsesindstillinger).

Delte brugere



Du kan tilføje familie og venner ved at vælge indstillingen **Shared Users** (delte brugere) på skærmbilledet **Settings** (indstillinger).

Delte brugere kan besvare realtids hændelser og vise optagelser (hvis du har aktiveret Cloud-videooptagelse). De vil ikke være i stand til at slette hændelser eller ændre indstillinger.

Registrering af bevægelser



Vælg **Motion Settings** (bevægelsesindstillinger) på skærmbilledet **Settings** (indstillinger), for at aktivere og tilpasse registrering af bevægelser.

FUNKTIONER

Besvar bevægelsehændelser



Når Stick Up Cam registrerer bevægelser, kan du gøre følgende:



Deaktiver/aktiver din mikrofon



Slå lyden til/fra i programmet Ring



Zoom ind/ud



Gå til menuen Ring Plus

Deaktiver bevægelsesadvarsler:

Hvis du ikke ønsker at modtage disse advarsler, kan du slå motion alerts (bevægelsesadvarsler) til/fra i programmet Ring.

MOTION ALERTS Til

MOTION ALERTS Fra

FUNKTIONER

Cloud-videooptagelse



Denne valgfri funktion gemmer hændelser optaget af dit Stick Up Cam.

Du kan få adgang til disse hændelser på alle apparater, der kører programmet Ring eller ved at logge på din konto hos Ring på: ring.com/activity

Du kan lære mere om Cloud-videooptagelse ved at besøge:

ring.com/cloud-recording

With Ring, You're **Always Home**

Besøg ring.com/help for at få yderligere hjælp: ring.com/help

For øjeblikkelig hjælp, kan vi kontaktes ugens 7 dage på: help@ring.com

[US 1 800 656 1918](tel:18006561918)

[UK 01727 263045](tel:01727263045)

[AU 1 300 205 983](tel:1300205983)

[NZ +64 9 887 9871](tel:6498879871)

[Mexico \(D.F\) 52 55 8526 5445](tel:525585265445)

[Globalt +1 310 929 7085](tel:13109297085)

En liste over alle vores kundeservice telefonnumre findes her: ring.com/callus

1523 26th St.
Santa Monica, CA
90404

Bot Home Automation deklarerer herved at dette forbruger elektronik er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Overensstemmelseklæringen kan konsulteres på www.ring.com/DoC.pdf.

Beskyt apparatet imod direkte sollys. Installer apparatet på et tørt sted og beskyttet imod regn og fugtighed. Apparatet må ikke komme i kontakt med saltvand eller andre ledende væsker. Apparatet må kun oplades indendørs i tør tilstand.

© 2016 Bot Home Automation, Inc.

RING og ALWAYS HOME er varemærker tilhørende Bot Home Automation, Inc., registreret i U.S.

Stick Up Cam og CHIME er varemærker tilhørende Bot Home Automation, Inc.

Sidst opdateret: 02-01-18